


Eftermontering af åbningsbegrænser til et VELFAC In bund-/sidehængt vindue



Instruktionen beskriver et højrehængslet element (her set udefra).

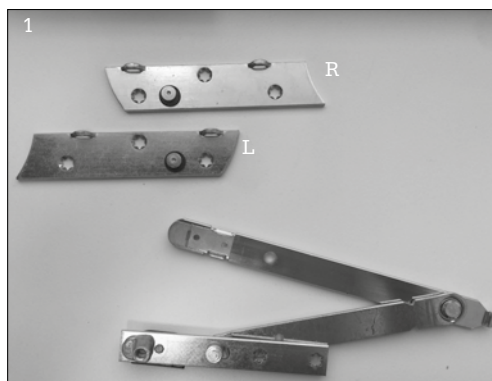

Præsentation af åbningsbegrænserens dele:

Karmdelene er markeret med R (højre) eller L (venstre) for at indikere, hvilken side de skal bruges i - defineret fra hængselssiden, som her er indefra.


Rammedelen er neutral. Den skal eventuelt foldes 180° for at passe.




Åben rammen sidehæng.

Klik karmdelen og rammedelen sammen og placér åbningsbegrænseren på bundkarmen i hængselssiden - som vist på billedet.

Når det gøres, bliver monteringen mere ligetil.

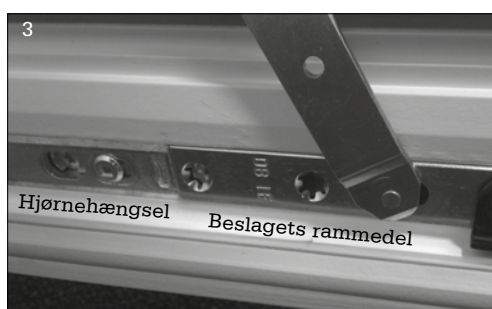

Skru rammedelen fast på rammens underside. Den skal placeres helt op ad hjørnehængslet (3.5x25).

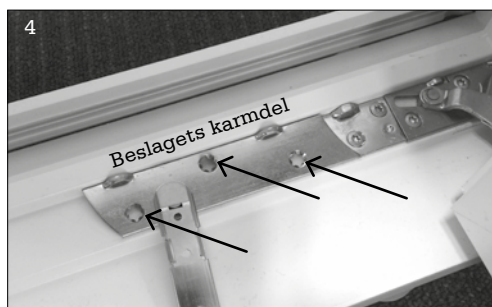

Skru karmdelen fast på bundkarmen som vist på billedet. Husk at forbore (3.5x25).